

## ドライキープについて

- さらら除湿・除湿冷房・冷房運転で、設定温度・しつどに到達すると、室内ユニットのファンを停止し快適しつどを保ちます。

□は初期設定

項 目	設 定	内 容
内部 クリーン 切 ↓ 設定切換	切 ◀ ▶ 入	●「内部クリーン入」にしておくと、さらら除湿・除湿冷房・冷房運転停止後、運転時間に応じて自動で内部クリーン運転を行い、エアコン内部を乾燥させます。 ▶32ページ
モニター 明 ↓ 設定切換	明 ◀ ▶ 暗 ◀ ▶ 切	●本体表示部の明るさを切り換えることができます。
受信音 小 ↓ 設定切換	小 ◀ ▶ 大 ◀ ▶ 切	●受信音の音量を設定できます。
いつでも さらら 入 ↓ 設定切換	入 ◀ ▶ 切	●「いつでもさらら入」にしておくと、さらら除湿と除湿冷房を自動的に切り換えます。 ▶13ページ
ドライ キープ 切 ↓ 設定切換	切 ◀ ▶ 入	●左記参照
ナビ設定 入 ↓ 設定切換	入 ◀ ▶ 切	●「ナビ設定入」にして(知)を押し、ナビ表示と情報表示を行います。 ▶24,25ページ
コントラスト 6 ↓ 設定切換	1 ◀ ▶ 6 ◀ ▶ 16	●リモコンの液晶の濃淡を設定できます。 ●コントラスト1から16まで選べます。

設定終了

10 秒間設定しないと、リモコン表示は通常画面にもどります。

# チャイルドロック

リモコンの操作を制限し、お子様が誤って操作するのを防ぎます。




1

チャイルドロック




を約2秒間押す。



●チャイルドロックが設定されます。

チャイルドロックについて

●チャイルドロック設定中は、以外のボタン操作ができなくなります。

■取り消したいとき

チャイルドロック




をもう一度  
約2秒間押す。

# パワフル運転

冷房・暖房時の能力をパワーアップして、すばやく快適な室内温度にします。  
冬の寒さの厳しい日や、夏のお風呂上がりなどにおすすめします。

## パワフル運転について

- 約 20 分間パワーアップした冷房・暖房運転を行います。
- 冷房・除湿冷房時に **パワフル** を押すとパワフル冷房に切り換わります。  
暖房・加湿暖房時に **パワフル** を押すとパワフル暖房に切り換わります。  
(停止中は使えません。)
- パワフル運転中、風量設定の強運転時よりも運転音は大きくなります。

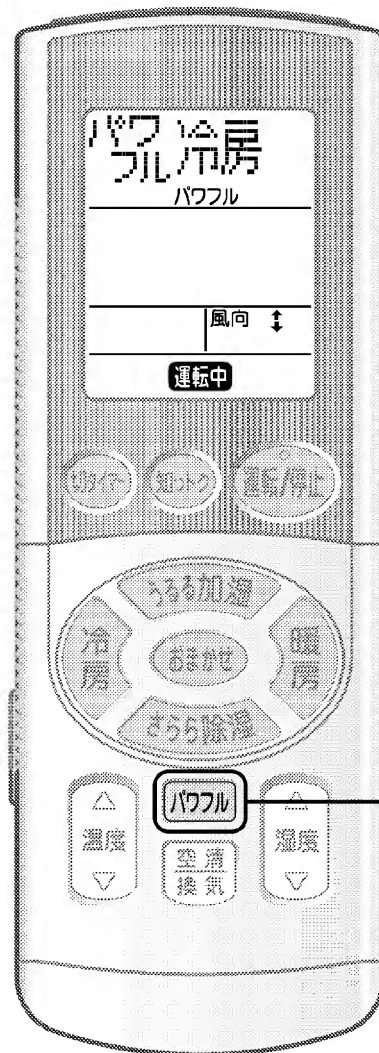

## 運転中に

**パワフル** を押す。

- 約20分後自動的に通常運転にもどります。



(冷房) 本体の虹色マルチモニターランプ (緑) が点灯  
(暖房) 本体の虹色マルチモニターランプ (赤) が点灯

運転のしかた

## ■風向を変えたいとき ▶16ページ

- 温度・しつど・風量は変えられません。

## ■取り消したいとき


**パワフル** をもう一度押す。


- もとの運転モードにもどります。  
本体の虹色マルチモニターランプも、もとの色にもどります。



# 内部クリーン運転

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。  
また、光触媒空清フィルターに吸着したニオイを屋外へ放出します。

 お部屋に人がいないときに  
ご使用ください。

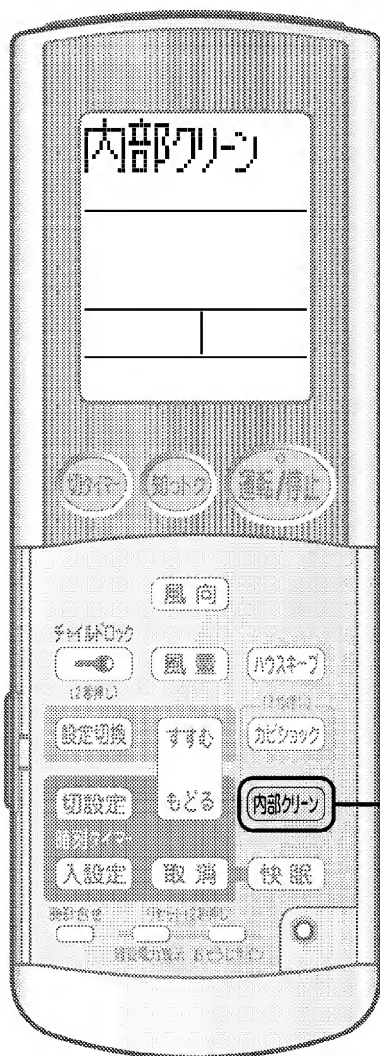


(手動運転の場合)

\*しばらくすると表示部は  
通常表示にもどります。

## 内部クリーン運転の動き

フラップ(上下風向調節羽根)が開き、本体の虹色マルチモニターランプの色を変化させながら、運転を行います。

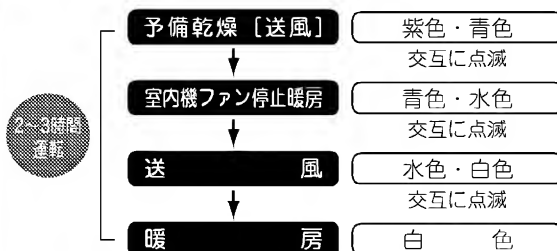

## 自動運転


設定切換で「内部クリーン入」に設定しておく  
と運転時間に応じて冷房・除湿冷房・さら  
除湿運転停止後、自動的に内部クリーン運  
転を行います。 **▶29ページ**

「内部クリーン入」に設定後、冷房・除湿  
冷房・さら除湿運転の累積運転時間が約90時  
間に達すると内部クリーン運転を行います。  
ただし、約2週間を経過するまでは運  
転を行いません。内部クリーン運転(手動運  
転を含む)後も、同じように累積運転時間  
に応じて内部クリーン運転を行います。  
初期設定は「内部クリーン切」になってい  
ます。

## 手動運転

停止中に **内部クリーン** を約2秒間押す。

**内部クリーン** 内部クリーン運転を  
行います。

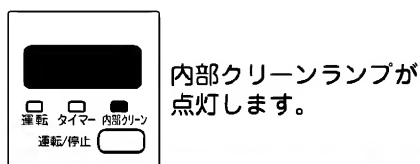

## 内部クリーン運転を途中で 止めたいとき

**内部クリーン** をもう一度  
約2秒間押す。

- フラップ(上下風向調節羽根)が閉じます。
- 本体の虹色マルチモニターランプと内部クリーンランプが消灯します。

## 内部クリーン運転について

- 送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させて湿気を屋外へ放出します。これによりカビやニオイを発生しにくくします。付着したホコリやカビを除去する機能ではありません。また、光触媒空清フィルターを加熱して吸着したニオイを除去し、屋外へ放出します。
- 内部クリーン運転中は、室内温度が上昇したり、湿気が室内にもどる場合があります。また、一時的にニオイが発生する場合もあります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 室内温度が高いときは、温度上昇を抑えるため、運転時間が短くなる場合があります。
- 温度条件によっては運転を行わない場合があります。  
<運転範囲>  
屋外温度 35℃以下
- 温度条件によっては、排気運転を行わない場合があります。
- 自動運転の場合、切タイマーで停止したときは、内部クリーン運転を行いません。リモコンおよび本体の運転/停止ボタンによる停止後のみ、自動的に内部クリーン運転を行います。
- おまかせ運転の停止後も、運転モードがさら除湿または除湿冷房のときは、自動的に内部クリーン運転を行います。
- 自動運転中に、途中で内部クリーン運転を止めた場合は、次回も運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。自動運転を取り消したい場合は「内部クリーン切」に設定してください。 **▶29ページ**

## 内部クリーンランプについて

- 設定切換で「内部クリーン入」に設定しているときは、エアコン運転中に本体の内部クリーンランプが点灯します。停止中は「内部クリーン入」設定中でも本体の内部クリーンランプは消灯します。また、内部クリーン運転中は内部クリーンの設定にかかわらず点灯します。

# カビショック運転

梅雨時や冬場など、お部屋のしつどを下げてカビの発生を抑えます。

除湿・暖房の最適運転により、お部屋のしつどを急速に下げる運転を行います。

## カビショック運転について


- 屋外温度に応じて、自動的に除湿・暖房を選びます。
- 温度条件によっては運転を行わない場合があります。  
＜運転範囲＞  
屋外温度 40℃以下
- カビショック運転中は、室内温度やしつどがお好みに合わないことがあります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 冬場にカビショック運転を行うと、暖房運転にて室内温度を上昇させ、しつどを下げます。(お部屋の湿気を取る運転ではありません。室内温度は最大 30℃まで上昇します。室内温度が高いときは、しつどが十分に下がらない場合があります。)
- エアコン運転中はカビショック運転を行うことはできません。

## お知らせ

一般的にしつどが 60% 以下の環境ではカビの発育が抑制されると言われています。



お部屋に人がいないときに  
ご使用ください。

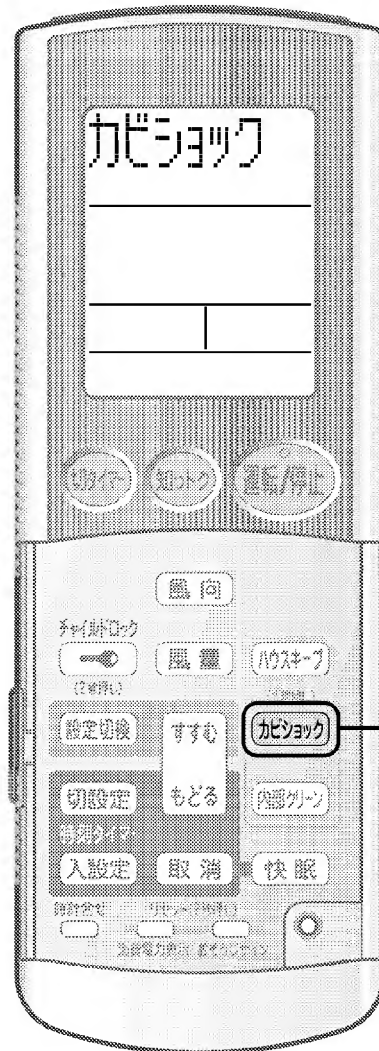

## 停止中に


**カビショック** を約 2 秒間押す。

## カビショック

カビショック運転を行います。

- フラップ(上下風向調節羽根)が開きます。
- 本体の虹色マルチモニターランプの色を変化させながら約 3 時間カビショック運転を行います。

## ＜虹色マルチモニターランプの色＞

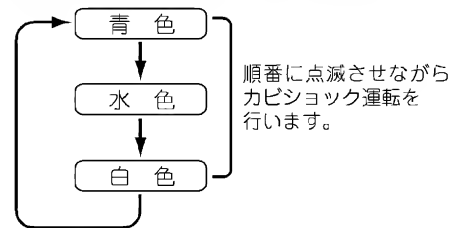

運転のしかた

\*しばらくすると表示部は  
通常表示にもどります。

## ■カビショック運転を途中で 止めたいとき

**カビショック** をもう一度  
約 2 秒間押す。


- フラップ(上下風向調節羽根)が閉じます。
- 本体の虹色マルチモニターランプが消灯します。



# 連続（24 時間）換気について

このエアコンは、建物側の適切な排気口などとの組み合わせで、建築基準法に定められた第二種機械換気設備として14畳までのお部屋で使用できます。（天井高さ2.4m）  
第二種機械換気設備として使用する場合は連続（24 時間）換気の設定が必要です。

## 連続（24時間）換気設定

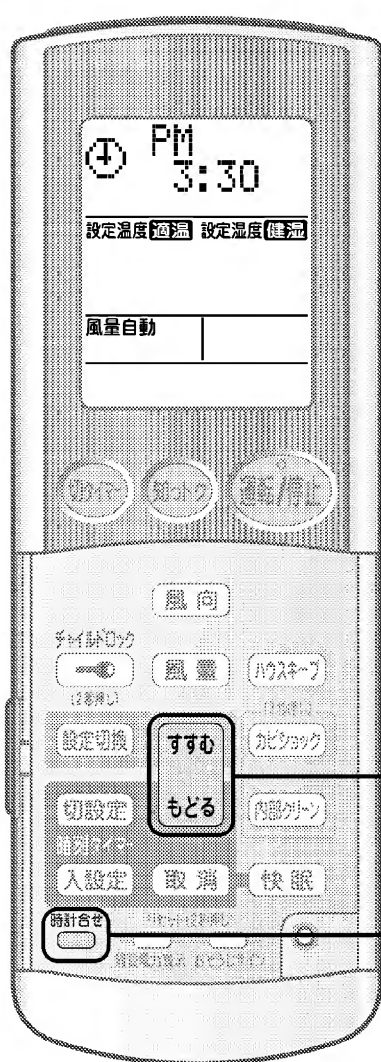

**1** 時計合せ を5秒以上押す。

●設定モードに切り換わります。

**2** すすむ を押して

モードセンタ  
7. 24時間+ を選ぶ。

**3** 時計合せ を押す。

24じかん切 換気設定モードに入ります。

**4** すすむ を押し、「入」設定にしてください。

**5** 時計合せ を5秒以上押す。

●設定モードを終了します。

## ■連続換気を取り消したいとき

●上記1～3を繰り返してください。

**4** すすむ を押し、「切」設定にしてください。

**5** 時計合せ を5秒以上押す。

## お知らせ

●連続換気運転に設定されている場合には、リモコンの操作に関係なく連続して換気運転を行います。

●連続換気は、プレーカーを入れると自動的に運転を開始します。（虹色マルチモニターランプは消灯したまま運転します。リモコン表示もありません。）

●モードセンタ 7. 24時間+ 以外の項目は、据付時に設定する項目のため、操作しないでください。

建築基準法に定められた第二種機械換気設備としてご使用の場合は、連続換気運転を止めないでください。

長時間停止した場合、屋内空気循環が悪化し、法律で定める基準を満たさない場合があります。

連続換気風量 (m <sup>3</sup> /h)	運転音 (dB)
28	40